

# SanDisk®

STORE YOUR WORLD IN OURS®

## Sansa® Express™

사용자 안내서



기술지원

미국: 1-866-SANDISK (726-3475)  
해외: [www.sandisk.com/techsupport](http://www.sandisk.com/techsupport)

Express-7UM-KOR

# 목차

안전정보 .....	1
소개 .....	1
특징 .....	1
패키지 내용물 .....	2
개요 .....	2
재생화면 설명 .....	3
홀드 스위치 .....	3
최소 시스템 요건 .....	4
컴퓨터에 연결하기 .....	4
음악 전송 .....	5
파일 삭제 .....	5
파일 동기화 .....	5
컴퓨터로부터 안전하게 Sansa Express™ 제거하기 .....	5
기본 사용법 .....	6
전원 켜기 .....	6
메인 메뉴 .....	6
전원 끄기 .....	6
음악 모드 .....	7
음악 재생 .....	7
반복 모드 .....	7
셔플 모드 .....	7
음악EQ .....	8
가기목록에 곡 추가 .....	8
가기목록으로부터 곡 제거 .....	8
가기목록 정리/제거 .....	8
라디오 모드 (해당되는 경우) .....	9
FM 라디오 청취 .....	9
FM 사전설정 .....	9
녹음 모드 .....	10
음성 녹음 .....	10
라디오 방송 녹음 (해당되는 경우) .....	10

녹음파일 재생 .....	10
설정 모드 .....	11
이퀄라이저 .....	11
전원 .....	11
표시 - 백라이트 .....	12
표시 - 대비 .....	12
언어 .....	12
FM 설정 (해당되는 경우) .....	13
음량 .....	13
전체 재설정 .....	13
시스템 정보 .....	14
하드 재설정(리셋) .....	14
팁, 빈번한 문답 (FAQ), 및 문제해결 .....	14
서비스 및 보증서비스 정보 .....	15
기술지원을 받으려면 .....	15
추가 세부정보 .....	15
SanDisk 제한 보증서비스 .....	16
사용자 통지사항 .....	17
최종사용자 라이선스계약 .....	17
폐기물관련 지시사항 .....	19

## 안전정보

- 1) Sansa를 사용하기 전에 안전정보를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다.
- 2) 매뉴얼 전체를 읽어 적절한 사용법을 확인합니다.
- 3) 추후 참고용으로 본 사용자 안내서를 잘 보관합니다.
- 4) 운전, 자전거 주행, 또는 기타 전동차량의 운용 중에는 헤드폰/이어폰을 사용하지 않습니다. 이는 교통사고의 위험을 초래하거나 지역에 따라서는 불법사항이 될 수도 있습니다. 걷거나 기타 활동 중에 헤드폰/이어폰에서 음악을 높은 음량으로 재생하는 것 또한 위험할 수 있습니다. 매우 주의할 것이며 잠재적인 위험이 존재하는 상황에서는 사용을 자제합니다.
- 5) 헤드폰/이어폰을 높은 음량으로 사용하는 것은 피합니다. 청각전문가들은 계속해서 음악을 큰 소리로 재생하여 오랜 기간에 걸쳐 듣지 않도록 권장하고 있습니다. 음량을 적절한 수준에 맞추어 외부의 소리를 보다 잘 들을 수 있도록 하며, 주위의 다른 사람들을 배려할 수 있도록 합니다.
- 6) 플레이어는 싱크대, 음료, 욕조, 샤워실, 비, 및 기타 습기의 원인이 되는 것에 가까이 두지 않습니다. 습기는 모든 전자기기에 전기적 충격을 야기하는 원인이 될 수 있습니다.
- 7) 배터리는 화재, 부상, 화상 또는 기타 위험의 원인을 제공할 수 있으므로, 분해, 분쇄, 단락 또는 소각은 하지 않습니다.
- 8) 다음과 같은 팁들을 잘 지켜 플레이어가 오랫동안 아무 문제없이 작동할 수 있도록 조치합니다.
  - 플레이어는 안경 렌즈용으로 보풀이 없는 부드러운 천으로 닦습니다.
  - 어린이들이 감시를 받지 않은 채 플레이어를 사용하지 못하도록 합니다.
  - 커넥터를 플레이어나 컴퓨터의 포트에無理하여 꽂지 않도록 합니다. 커넥터는 연결하기 전에, 동일 형태 및 크기가 되도록 확인합니다.

## 소개

Sansa Express™ MP3 플레이어를 구입하신 데 대해 축하드리는 바입니다.

SanDisk Sansa Express™는 세계 최초로 케이블이 없는 플래시 기반의 MP3 플레이어로서 microSD 슬롯을 장착하고 있으며, 소용량 플레이어에서는 일반적으로 제공하지 못하는 탁월한 특징적 기능들을 제공하고 있습니다. 내장 메모리가 있어 음악 및 데이터 저장도 가능합니다. Sansa Express™ MP3 플레이어에서는 microSD™ 확장 슬롯, FM 튜너(해당되는 경우), 녹음능력을 비롯하여 USB 케이블이 필요하지 않는 소비자용 컴퓨터에 직접 연결하는 등 최고급 특징적 기능들을 선보이고 있습니다.

## 특징

- 참신하고 매끈한 스타일의 컴팩트형 디자인
- 4선형의 밝은 OLED(유기발광다이오드) 화면
- 케이블 없이 “Express와 같은” 배터리 충전 및 USB 2.0 연결성
- 추가 메모리 용량을 위한 microSD™ 확장슬롯
- FM 녹음기능을 겸한 디지털 FM 튜너 (해당되는 경우)
- 내장 마이크로폰을 사용하는 음성녹음 기능
- 15시간, 재충전용 리튬 폴리머 배터리 수명
- 신속한 장치 인터페이스 네비게이션용 컨트롤의 사용이 용이함

- 대다수 가입 뮤직 스토어를 지원함
- Audible® 재생을 지원함

## 패키지 내용물

고객의 Sansa Express™ 패키지에는 다음과 같은 품목들이 들어 있습니다.

- Sansa Express™ 플레이어
- 헤드폰
- 랜야드
- USB 확장케이블
- 사용자 안내서용 CD
- 퀵스타트 가이드

## 개요



- |                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>1 - 음량 컨트롤</b>     | 음량 올리거나 내리기 위한 용도  |
| <b>2 - microSD 슬롯</b> | microSD 카드를 여기에 삽입하여 저장공간을 확장시킴  |
| <b>3 - 이어폰 포트</b>     | 이어폰 잭을 여기에 꽂아 청취함  |
| <b>4 - 마이크로폰</b>      | 내장형 내부 마이크로폰   |
| <b>5 - 홀드</b>         | 공장출하 시 잠금 위치로 설정됨(오렌지색으로 표시). 잠금해제 컨트롤로 미끄러뜨립니다.   |
| <b>6 - 전원/메뉴</b>      | 전원 켜기/끄기를 실행하기 위해 누르며, 메인 메뉴를 입력합니다. 홀드 스위치를 사용해 플레이어가 자금상태가 되면, 플레이어는 전원 켜기 또는 끄기가 실행되지 않게 됩니다. |



## 최소 시스템 요건

- Windows XP SP1+
- Windows Media Player 10+
- CD-ROM 드라이브
- 고속 전송용으로 필요한 USB 2.0 포트


## 컴퓨터에 연결하기

오디오 파일의 업로드 또는 다운로드를 위해서는, 다음 단계를 실행함으로써 고객님의 Sansa Express™ 플레이어를 컴퓨터에 연결하시기 바랍니다.

- 1) Sansa Express에서 USB 캡을 제거합니다.
- 2) Sansa Express™를 가용한 컴퓨터 상의 USB 포트에 직접 연결합니다.
- 3) 일단 컴퓨터에 연결하면, 운영체제(오퍼레이팅 시스템)에 의해 자동적으로 탐지되어 추가 드라이브로서 나타나야 합니다.
- 4) 일단 연결되면, Sansa Express™ LCD 화면은 다음 메시지를 표시하게 됩니다.



- 5) Sansa Express™가 내 컴퓨터에 나타납니다.

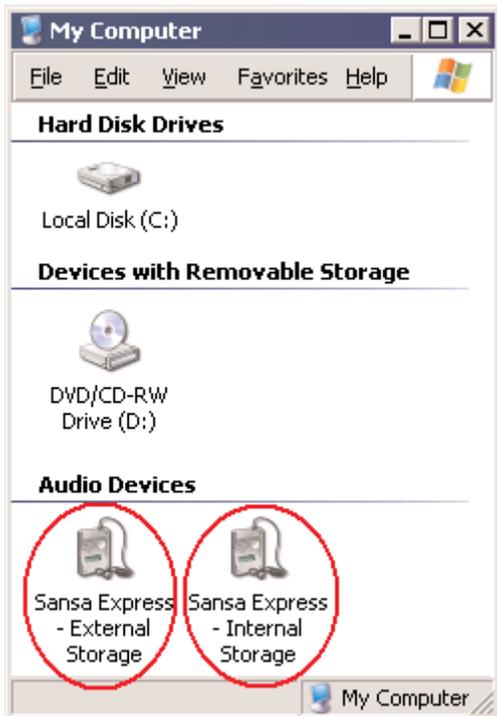

Windows Media Player 10

(Sansa Express - 외장 스토리지 아이콘은 microSD 카드가 삽입되어 있는 경우에 한해 나타나게 됩니다).




Windows Media Player 11

## 음악 전송

고객의 Sansa Express™로 음악을 전송하려면, 다음 단계를 실행하시기 바랍니다.

- 1) Sansa Express™를 컴퓨터로 연결합니다.
- 2) 파일이 WMA 또는 MP3인 경우, 파일들을 미디어 폴더 안으로 드래그(끌어 오기)할 수 있습니다.

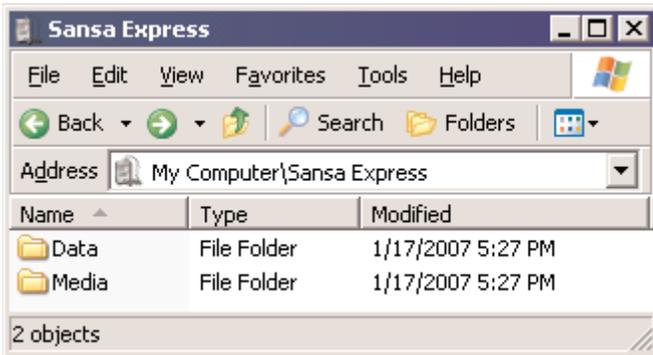

Windows Media Player 10



Windows Media Player 11 (외장 스토리지 아이콘은 microSD 카드가 삽입되어 있는 경우에 한해 나타나게 됩니다).

## 파일 삭제

Sansa Express™ 장치가 고객의 컴퓨터에 연결되면, 운영체제 파일브라우저를 사용하여 고객의 장치에 있는 음악파일 전체를 살펴보고 삭제할 수 있습니다.

## 파일 동기화

고객의 장치 상에서 곡을 동기화를 하기 위해 다양한 소프트웨어 패키지의 이용이 가능합니다. 안내사항은 특정 소프트웨어 패키지를 참고하시기 바랍니다.

## 컴퓨터로부터 안전하게 Sansa Express™ 제거하기

고객의 Sansa Express™ 상에서 음악 파일을 관리하거나 펌웨어를 업데이트한 후, 다음 단계를 밟아 컴퓨터로부터 안전하게 제거해야 합니다.

- 1) MTP 미디어 플레이어 아이콘을 클릭합니다.
- 2) 이제 컴퓨터로부터 Sansa Express 장치를 제거할 수 있습니다.

# 기본 사용법

## 전원 켜기

**전원/메뉴** 버튼을 누르고 기다리시기 바랍니다. SanDisk 시동화면을 통해 표시장치의 라이트가 켜져야 합니다.

## 메인 메뉴

음악 - Sansa Express의 내부 음악 라이브러리 및 녹음파일들을 검색합니다



FM 라디오 - FM 방송 라디오 청취용 (해당되는 경우)



음성 - 음성녹음 모드의 입력용



설정 - Sansa Express™ 특징적 기능의 맞춤용



## 전원 끄기

**전원** 버튼을 약 2초간 또는 표시장치가 꺼질 때까지 누른 채로 기다립니다.

## 음악 모드



### 음악 재생

Sansa Express 장치에 저장된 음악, FM 라디오 녹음물, 음성파일 녹음물, 또는 청취 가능한 파일을 재생하려면, 다음 단계를 실행하시기 바랍니다.

- 1) **메뉴** 버튼을 누르고, **음악** 메뉴를 선택합니다. **라디오 녹음물** (해당되는 경우) 및 **음성 녹음물** 파일은 **녹음물** 하에 위치합니다.
- 2) 메뉴 선택을 통해 검색하고, 원하는 트랙, 재생목록, 아티스트, 또는 파일을 하이라이트한 후, **선택** 버튼을 눌러 재생시킵니다.
- 3) **>>|** 버튼을 눌러 다음 곡으로 건너뛰거나, 누른 채 기다림으로써 빨리 감기를 실행합니다.
- 4) **|<<<** 버튼을 눌러 곡의 시작으로 되돌아가거나 **|<<<** 버튼을 2회 눌러 이전 곡으로 되돌아갑니다. **|<<<** 버튼을 누른 채 기다려서 되감습니다.

### 반복 모드

- 1) 재생 모드에서, **하위메뉴** 버튼을 눌러 **음악 옵션**으로 들어갑니다.
- 2) 하향 이동하여 **반복**을 하이라이트합니다.
- 3) **선택**을 눌러 반복 모드를 토글링하며 고릅니다.
  - 끄기:           트랙 반복하지 않음
  - 곡:             현재 트랙을 반복함
  - 전체:          선택한 트랙 일체를 반복함
- 4) **|<<<** 버튼을 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

### 셔플 모드



- 1) 재생 모드에서 **하위메뉴** 버튼을 눌러 **음악 옵션**으로 들어갑니다.
- 2) 하향 이동하여 **셔플**로 갑니다.
- 3) **선택** 버튼을 눌러 셔플 켜기 및 셔플 끄기 사이를 토글링합니다 (무작위 순서로 곡을 재생하려면, 셔플을 켜기로 설정함).
- 4) **|<<<** 버튼을 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

## 음악EQ



Sansa Express™ 장치는 록, 팝, 재즈, 클래식, 및 맞춤형음악과 같은 다양한 EQ 모드를 제공합니다.

- 1) 재생 모드에서 **하위메뉴** 버튼을 눌러 **음악 옵션**으로 들어갑니다.
- 2) 하향 이동하여 **음악 EQ**를 선택합니다.
- 3) 원하는 EQ 모드로 하향 이동하여 **선택**을 누릅니다.
- 4) |<< 버튼을 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

### 가기목록에 곡 추가

- 1) 재생 모드에서 **하위메뉴** 버튼을 눌러 **음악 옵션**으로 들어갑니다.
- 2) 하향 이동하여 **가기목록에 곡 추가**를 선택합니다.
- 3) |<< 버튼을 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

### 가기목록으로부터 곡 제거

- 1) **메뉴** 버튼을 눌러 **음악** 메뉴를 선택합니다.
- 2) **재생목록**을 선택합니다.
- 3) **가기목록**을 선택하여 가기목록에 저장되어 있는 곡을 재생합니다.
- 4) |<< 또는 >>| 버튼을 눌러 고객이 제거하기 원하는 곡을 선택합니다.
- 5) **하위메뉴** 버튼을 누릅니다.
- 6) 하향 이동하여 **가기목록으로부터 곡 제거**로 간 후, **선택**을 누릅니다.

### 가기목록 정리/제거

- 1) 재생 모드에서 **하위메뉴** 버튼을 눌러 **음악 옵션**으로 들어갑니다.
- 2) 하향 이동하여 **가기목록 정리/제거**를 선택합니다.
- 3) **예**를 선택하여 목록을 정리/제거합니다.
- 4) |<< 버튼을 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

## 라디오 모드 (해당되는 경우)




### FM 라디오 청취



맨처음 라디오 모드에 들어가면, Sansa Express™ 장치는 바로 수신 가능한 FM 주파수를 찾아 자동 검색하게 됩니다. FM 방송 라디오를 청취하려면, 다음 단계를 실행하시기 바랍니다.

- 1) **메뉴** 버튼을 누르고 **메인** 메뉴로 돌아갑니다.
- 2) **라디오**로 이동하여 선택합니다.
- 3) |<< 또는 >>| 버튼을 눌러 원하는 FM 주파수를 찾아 탐색합니다.
- 4) |<< 또는 >>| 버튼을 누른 채 기다려 사전설정 방송국을 검색합니다.

### FM 사전설정

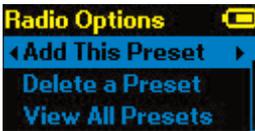

Sansa Express™ 플레이어를 사용하면, 즐겨 찾는 방송국을 20개소까지 사전설정할 수 있습니다. 사전설정 방송국을 프로그래밍하려면, 다음 단계를 실행하시기 바랍니다.

- 1) **메뉴** 버튼을 눌러 **메인** 메뉴로 돌아갑니다.
- 2) **라디오**로 이동하여 선택합니다.
- 3) |<< 또는 >>| 버튼을 눌러 원하는 FM 주파수로 미세조정(튜닝)합니다.
- 4) **하위메뉴** 버튼을 누릅니다.
  - **사전설정에 추가**를 선택하여 현재의 주파수를 저장합니다.
  - **사전설정 삭제**를 선택하여 현재의 사전설정용 주파수를 제거합니다.
  - **사전설정 전체 보기**를 선택하여 사전설정 주파수 전체를 봅니다.

## 녹음 모드

Sansa Express™에는 내장형 마이크로폰이 있어 음성 녹음을 지원합니다. 고객 자신의 음성, 인터뷰, 연설, 또는 라디오 방송국의 녹음에 사용이 가능합니다.

### 음성 녹음



음성 녹음기능을 사용하려면, 다음 단계를 실행하시기 바랍니다.

- 1) **메뉴** 버튼을 눌러 **메인** 메뉴로 돌아갑니다.
- 2) **녹음**으로 이동하여 선택합니다.
- 3) **재생/일시정지 (>||)** 버튼을 눌러 녹음을 시작합니다.
- 4) **재생/일시정지 (>||)**버튼을 다시 눌러 녹음을 일시정지합니다.
- 5) **선택** 버튼을 눌러 녹음을 중지합니다.
- 6) **저장**을 선택하여 음성 녹음물을 저장하거나 **취소**합니다.

### 라디오 방송 녹음 (해당되는 경우)

FM 라디오 방송을 녹음하려면, 다음 단계를 실행하시기 바랍니다.

- 1) **메뉴** 버튼을 눌러 **메인** 메뉴로 돌아갑니다.
- 2) **라디오**로 이동하여 선택합니다.
- 3) **|<< 또는 >>|** 버튼을 눌러 원하는 **FM** 주파수로 미세조정(튜닝)합니다.
- 4) **하위메뉴** 버튼을 누릅니다.
- 5) **지금 녹음**을 선택하여 녹음을 시작합니다.
- 6) **선택** 버튼을 눌러 녹음을 중지합니다.

### 녹음파일 재생

FM 라디오 녹음물 또는 음성파일을 재생하려면, 다음 단계를 실행하시기 바랍니다.

- 1) **메뉴** 버튼을 눌러 **메인** 메뉴로 돌아갑니다.
- 2) **음악**으로 이동하여 선택합니다.
- 3) **녹음물**로 하향 이동하여 선택합니다.
- 4) **FM**을 선택하여 **FM** 라디오 파일 녹음물을 재생합니다 (또는 **음성**을 선택하여 음성파일 녹음물을 재생합니다).
- 5) **전체 재생**을 선택하여 녹음물 전체 또는 재생용 개별 파일을 재생합니다.

## 설정 모드



Sansa Express™ 장치의 설정은 고객의 필요에 따라 조정이 가능합니다.

### 이퀄라이저



Sansa Express™ 장치는 록, 팝, 재즈, 클래식, 및 맞춤형음악과 같은 5가지의 상이한 EQ 모드를 제공합니다. 아래는 EQ 모드를 변경시키는 다른 방법입니다.


- 1) **메뉴** 버튼을 눌러 **메인** 메뉴로 돌아갑니다.
- 2) **설정**으로 하향 이동하여 선택합니다.
- 3) **이퀄라이저**를 선택합니다.
- 4) 원하는 EQ 모드로 하향 이동하여 **선택**을 누릅니다.
- 5) |<< 버튼을 눌러 **메인** 메뉴로 돌아갑니다.

### 전원



자동 전원 끄기 및 수면 설정 하의 타이머를 설정할 수 있으므로 특정 시간 동안 재생 또는 녹음을 하는 중에 Sansa Express™를 자동으로 끌 수 있습니다.

- 1) **메뉴** 버튼을 눌러 **메인** 메뉴로 돌아갑니다.
- 2) **전원**으로 이동하여 선택합니다.
- 3) **자동 전원 끄기** 또는 **수면**을 선택합니다.

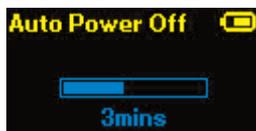

- 4) |<< 또는 >>| 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.


## 표시 - 백라이트



표시 백라이트 타이머 프로그램을 통해 절전이 가능합니다. 사전정의된 수 초 동안 아이들링을 한 후, 장치는 백라이트 타이머 프로그램을 자동적으로 시동하게 되며, 백라이트를 중지시킵니다. 어느 버튼이든 눌러 백라이트를 되살립니다. 백라이트 타이머를 설정하려면, 다음 단계를 실행하시기 바랍니다.

- 1) **메뉴** 버튼을 눌러 **메인** 메뉴로 돌아갑니다.
- 2) **설정**으로 이동하여 선택합니다.
- 3) **표시**를 선택합니다.
- 4) **백라이트**를 선택합니다.
- 5) **|<< 또는 >>|** 버튼을 눌러 원하는 백라이트를 선택합니다.

## 표시 - 대비

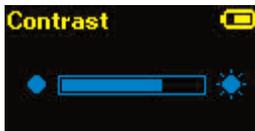

다른 조명환경에서 더욱 잘 보이도록 이 표시 대비를 조정하려면, 다음 단계를 실행하시기 바랍니다.

- 1) **메뉴** 버튼을 눌러 **메인** 메뉴로 돌아갑니다.
- 2) **설정**으로 이동하여 선택합니다.
- 3) **표시**를 선택합니다.
- 4) **대비**를 선택합니다.
- 5) **|<< 또는 >>|** 버튼을 눌러 대비수준을 설정합니다.

## 언어



Sansa Express™는 다음 언어들을 지원합니다: 영어 (기본설정), 불어, 이탈리아어, 독일어, 스페인어, 네덜란드어, 스웨덴어, 일어, 전통체 중국어, 간자체 중국어, 및 한국어. 고객의 Sansa Express용 언어를 선택하려면, 다음 단계를 실행하시기 바랍니다.

- 1) **메뉴** 버튼을 눌러 **메인** 메뉴로 돌아갑니다.
- 2) **설정**으로 이동하여 선택합니다.
- 3) **언어**를 선택합니다.
- 4) 원하는 언어를 선택합니다.

## FM 설정 (해당되는 경우)



모노 또는 스테레오로 재생시키기 위해 FM 라디오의 설정이 가능하며, FM 설정의 FM 라디오 지역을 설정할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 FM 설정을 변경 또는 설정합니다.

- 1) **메뉴** 버튼을 눌러 **메인** 메뉴로 돌아갑니다.
- 2) **설정**으로 하향 이동해 선택합니다.
- 3) **FM 설정**을 선택합니다.
- 4) **FM 스테레오**를 하이라이트하고, **선택** 버튼을 눌러 모노 또는 스테레오를 선택합니다.
- 5) 아래로 이동해 **FM 지역**을 하이라이트하고, **선택** 버튼을 눌러 지역을 고릅니다.

## 음량



- 1) **메뉴** 버튼을 눌러 **메인** 메뉴로 돌아갑니다.
- 2) **설정**으로 하향 이동하여 선택합니다.
- 3) **음량**을 선택합니다.
- 4) 원하는 음량 설정을 하이라이트한 후, **선택** 버튼을 누릅니다.

## 전체 재설정



Sansa Express™ 장치를 원산지 공장출하 시의 설정으로 재설정하려면, 다음 단계를 따라 실행하시기 바랍니다.

- 1) **메뉴** 버튼을 눌러 **메인** 메뉴로 돌아갑니다.
- 2) **전체 재설정**으로 이동하여 선택합니다.
- 3) **저장**을 선택하여 공장출하 시의 설정으로 재설정하거나 또는 **취소**를 선택하여 재설정을 중지합니다.

## 시스템 정보

<b>System Info</b>	
Firmware	v1.0
Total	975MB
Free	866MB

Sansa Express™(펌웨어 개정판, 가용한 메모리, 로딩한 곡 수 등과 같이)에 관련된 정보를 표시하려면, 다음 단계를 실행하시기 바랍니다.

- 1) 메뉴 버튼을 눌러 **메인** 메뉴로 돌아갑니다.
- 2) **시스템 정보**로 이동하여 선택합니다.

## 하드 재설정(리셋)

Sansa Express™ 장치에서 하드웨어 재설정(리셋)을 실행하려면, **음량 올리기 (+)** 버튼을 누르며 동시에 **선택** 버튼을 누른 채로 기다립니다.

## 팁, 빈번한 문답 (FAQ), 및 문제해결

본 장에서는 가질 수 있는 일반적 문의사항에 대하여 답을 제공하는 바입니다.

**문: Sansa Express 플레이어로 음악파일을 어떻게 드래그(끌어 오기)해 옵니까?**

답: 파일이 WMA 또는 MP3라면, Sansa Express의 미디어 폴더 안으로 드래그해 올 수 있습니다.

**문: Sansa Express는 어떤 파일 포맷을 지원합니까?**

답: Sansa Express는 MP3, WAV, WMA, 보안 WMA, 및 Audible® 포맷을 지원하게 됩니다.

**문: Sansa Express 플레이어가 지원하는 비트전송속도는 어떻게 됩니까?**

답: Sansa Express 플레이어는 MP3용 64-320Kbps 및 WMA용 32-192Kbps를 지원하게 됩니다.

**문: Sansa Express 플레이어의 하드 재설정(리셋)은 어떻게 실행합니까?**

답: 하드 재설정(리셋)을 실행하려면, 음량 올리기 (+) 버튼을 누르면서 선택 버튼을 누르고 기다립니다.

**문: 음악 파일 몇 개가 본인의 플레이어에 있으나, 재생할 수가 없습니다. 이 파일들을 선택하는 경우, 다른 곡이 재생을 시작합니다. 무엇이 문제입니까?**

답: 장치에서 곡을 재생할 권한을 구매하지 않았을 경우일 수 있습니다. 시험적으로, 오래된 CD 및 변환된 MP3 형식으로부터 복사한 곡을 재생시켜 보십시오. 해당 곡의 재생은 가능하나 재생되지 않던 곡은 여전히 되지 않는 경우에는, 곡 재생을 위한 권한을 구입해야 합니다.

**문: 펌웨어를 업데이트해야 하는 이유는 무엇입니까?**

답: 플레이어의 기능들이 제대로 작동하고 최신의 특징적 기능들을 보유하려면, 최신 버전의 펌웨어를 항상 업데이트해야 합니다.

**문: CD는 Sansa Express 플레이어에 어떻게 복사합니까?**

답: 우선, Windows Media Player와 같은 프로그램을 사용해 CD를 MP3 또는 WMA 포맷으로 만들어야 합니다. 곡들을 컴퓨터로 일단 옮겨 위치시키는 경우, 곡들은 단순히 복사 및 붙여 넣기를 통해 Sansa Express 플레이어로 보내거나 WMP를 사용, 곡들을 동기화합니다.

**문: Sansa Express는 MSC 모드를 지원합니까?**

답: Sansa Express 장치는 MTP 모드를 지원합니다.

**문: 플레이어가 팟캐스트와 호환이 됩니까?**

답: 팟캐스트가 MP3 형식으로 되어 있으면, 플레이어는 파일재생이 가능해야 합니다.

**문: 플레이어가 알 수 없는 아티스트/앨범을 말하는 이유는 무엇입니까?**

답: 통상적으로, 이 문제는 ID3 태그 정보가 없기 때문입니다.? 컴퓨터 상에서 곡의 우측을 클릭하고 속성을, 그리고 요약탭을 선택한 후, 고급을 클릭합니다. 그러면, 아티스트, 앨범, 곡 타이틀, 트랙번호, 장르, 및 연도와 같은 데이터의 입력이 가능합니다.

**문: Windows Media Player 버전 10으로부터 음악을 동기화하려고 시도하면, “장치를 업데이트해야 합니다” 라는 경고 메시지를 받습니다. 그 이유는 무엇입니까?**

답: Microsoft의 Windows XP 및 Windows Media Player 버전 10을 사용함에 따라 발생하는 버그입니다. Microsoft에서는 WMP10 사용자들이 KB922814 패치를 적용시켜 문제를 해결하도록 권장하고 있습니다.

## 서비스 및 보증서비스 정보

본 장에서는 Sansa Express 장치의 지원방법 및 보증서비스의 약관에 관련된 정보를 제공합니다.

### 기술지원을 받으려면

기술지원부서에 연락하기에 앞서, 팁, 빈번한 문답 (FAQ), 및 문제해결편의 숙독을 권장하는 바입니다. 플레이어의 사용법 또는 특징적 기능에 관한 문의사항의 경우, SanDisk 기술지원부서의 전화 1-866-SanDisk (1-866-726-3475)번으로 연락하시거나, 웹사이트 <http://www.sandisk.com/retail/support.asp>의 온라인 지원요청서를 작성하시기 바랍니다.

공동사업자(파트너) 서비스에 관한 문의가 있으시면, 해당 사업자의 기술지원센터로 연락하시기 바랍니다.

지원을 얻기 위해 저희에게 전화 또는 연락하신 경우, 포장재로부터 가급적 많은 정보를 찾아 빠짐없이 알려주시기 바랍니다. 이에 따라, 보다 신속하게 도움을 드릴 수 있게 됩니다.

### 추가 세부정보

웹사이트 <http://www.sandisk.com>을 방문하여 기타 SanDisk 제품 외에도 플레이어에 관한 정보를 더욱 세부적으로 얻을 수 있습니다.

## SanDisk 제한 보증서비스

본 보증서비스는 어떠한 제3자 소프트웨어 또는 제품과 함께 제공된 콘텐츠에 대하여 적용되지 않으며, 고객에게 필요한 모든 서비스 및 수리에 대한 책임이 있습니다. 본 보증서비스는 SanDisk 또는 공인 재판매자로부터 구입하는 원래의 최종사용자에게 제공되는 것이며, 양도도 불가하며, 구입에 대한 증빙 자료를 제시해야 할 경우도 있습니다. SanDisk 측은 공인 여부를 불문하고, 제3자 제품 또는 구성부품으로 인해 초래된 그 어떠한 결함 또는 하자에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 보증서비스는 제품과 함께 제공된 어떤 제3자 소프트웨어에 대해서도 적용하지 않으며, 이와 같은 소프트웨어에 필요한 서비스 및 수리 전반에 대해서는 고객에게 그 책임이 있습니다. 제품 사용안내에 따라 사용하지 않은 경우, 또는 적절하지 못한 설치, 오용, 비인가 수리, 개조 또는 사고의 결과로 손상된 경우, 본 보증서비스는 효력이 없습니다.

보증서비스를 받기 위해서는, SanDisk의 전화 1-866-SanDisk번으로 연락하시거나 또는 support@SanDisk.com으로 이메일을 보내시기 바랍니다. 제품은 변조방지형 포장, 운임 선불로 SanDisk의 안내에 따라 반송해야만 합니다. 반드시 추적용 확인번호를 받아야 하며, 이 번호는 SanDisk로 제출해야 할 경우도 있습니다. SanDisk는 옵션에 따라 제품을 수리 또는 동일하거나 더 큰 용량 및 기능성의 신제품이나 개조품으로 교체, 또는 구입가액의 환불을 실시하게 됩니다. 교체한 제품에 대한 보증서비스의 보증기간은 원래 제품의 잔여 보증기간이 됩니다. 이에 따라, 본 보증서비스의 위반에 대한 SanDisk의 책임 일체 및 고객의 유일한 구제수단을 구성하게 됩니다.

SanDisk측은 모든 제품에 담겨 있는 데이터 또는 정보의 손실(반품된 제품의 경우도 포함)에 대해서는 손실의 사유를 불문하고 보증하지 않으며, 또한 책임도 지지 않습니다. SanDisk의 제품들은 결함 없이 작동할 것에 대한 보증을 하지 않습니다. SanDisk 제품은 장애가 발생하면 부상이나 생명을 위협할 수 있는 생명유지시스템 또는 기타 애플리케이션에서는 사용하지 않아야 합니다. 본 보증서비스에서는 고객에게 특정 법적 권리를 부여하며, 고객도 또한 사법관할권에 따라 달라지는 기타 권리를 보유할 수도 있습니다.

전술한 사항은 SANDISK의 단독 보증서비스입니다. SANDISK는 해당법률이 허용하는 최대 범위 내에서 기타 명시적 및 묵시적 보증서비스에 대한 권리를 포기합니다. 상품성, 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증서비스는 명시적 보증서비스의 보증기간으로 제한됩니다. 특정한 사법적 관할권에 따라서는 묵시적 보증서비스가 기간에 대한 제약을 허용하지 않으므로, 상기 제한사항은 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 어떠한 경우에도 SANDISK 또는 모든 계열사 또는 자회사는 그 어떠한 직접, 간접, 또는 파생적인 손해, 재정적 손실 또는 손실된 데이터나 이미지에 대하여 SANDISK가 그와 같은 손실 가능성에 대한 정보를 받았을 경우에도 불구하고, 어떠한 책임도 결코 지지 않습니다. 일부 사법관할구역에서는 부수적 또는 파생적인 손실의 배제 또는 제한을 허용하지 않으므로, 상기 제한사항 또는 배제사항은 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 어떠한 경우에도, SANDISK의 책임은 제품에 대하여 고객이 지불한 금액을 초과하지 않습니다.

SanDisk, SanDisk 로고, Store Your World In Ours, 및 Sansa 는 SanDisk Corporation의 상표이며, 미국 및 기타 국가에 등록되어 있습니다. microSD는 상표이며, Sansa Express는 SanDisk Corporation의 등록상표입니다. 여기 거명한 기타 상표명들은 상표인지용도의 목적에 한해 사용하며, 각 소유권자(들)의 상표일 수 있습니다.

© 2007 SanDisk Corporation. All rights reserved.

# 사용자 통지사항

본 제품은 Microsoft Corporation의 특정 지적재산권에 의한 보호를 받고 있습니다. 이와 같은 테크놀러지를 본 제품 외에 사용 또는 유통하는 것은 Microsoft 또는 공인 Microsoft 자회사로부터의 라이선스가 없이는 금지되어 있습니다.

컨텐츠 제공업체에서는 본 장치에 포함되어 있는 Windows Media용 디지털저작권관리기술 (“WM-DRM”)을 사용, 컨텐츠 (“보안 컨텐츠”)를 보호하고 있으므로, 이와 같은 컨텐츠의 저작권을 비롯한 지적재산권은 남용되지 않습니다. 본 장치는 WM-DRM 소프트웨어를 사용하여 보안 컨텐츠 (“WM-DRM 소프트웨어”)를 재생합니다. 본 장치에서 WM-DRM 소프트웨어의 보안성이 손상되는 경우, 보안 컨텐츠의 소유권자 (“보안 컨텐츠 소유권자”)들은 Microsoft 가 보안 컨텐츠를 복사, 전시 및/또는 재생할 수 있는 새로운 라이선스들을 취득하기 위해 WM-DRM 소프트웨어의 저작권을 취소하도록 요구할 수 있습니다. 취소를 통해 WM-DRM 소프트웨어의 비보호 컨텐츠 재생능력을 변경하지는 않습니다. 취소된 WM-DRM 소프트웨어 목록은 고객이 인터넷 또는 PC로부터 보안 소프트웨어에 대한 라이선스를 다운로드할 때마다 고객의 장치로 보내집니다. Microsoft 는 이와 같은 라이선스와 관련하여 취소목록도 보안 컨텐츠 소유권자를 대행하여 고객의 장치로 다운로드가 가능합니다.

## 최종사용자 라이선스계약

### SanDisk Corporation 최종사용자 라이선스계약

고객이 다음 약관을 주의 깊게 읽기 전에는, 본 소프트웨어의 사용 또는 로딩을 실시하지 않습니다. 본 제품과 함께 유통 또는 번들링된 펌웨어, 컴퓨터 프로그램, 장치 드라이버, 데이터 또는 정보(“소프트웨어”)는 본 최종사용자 라이선스계약의 약관 하에서 제공되며, 또한 고객 및 SanDisk의 제3자 라이선스 제공자들 사이의 계약에 있어서 추가 약관의 적용대상이 될 수 있습니다. 부속 소프트웨어를 다운로드, 설치 또는 사용함에 따라, 고객은 SanDisk Corporation(“SanDisk”, “저희(당사)” 또는 “저희를(당사를)”)와 소프트웨어를 다운로드, 설치 또는 사용하는 각자(“고객(귀하)” 또는 “고객의(귀하의)”) 사이의 본 최종사용자 라이선스계약의 약관 전체에 동의하는 것입니다. 본 소프트웨어는 SanDisk 또는 SanDisk에 자사의 소프트웨어 유통을 허용하는 기타 당사자(“라이선스 제공자”) 들이 소유합니다. 다음의 약관에 동의하지 않는 경우, 소프트웨어의 설치 또는 사용을 하지 않습니다. 소프트웨어는 기타 지적재산권법 또는 조약 외에도 저작권법 및 국제저작권조약에 의해 보호를 받습니다.

- 1) 소프트웨어 라이선스. 여기에 포함되어 있는 약관의 적용대상이며, SanDisk에서는 제한적, 비독점적, 서브라이선스를 부여할 수 없으며, 이들 약관과 관련하여 양도가 가능하며, SanDisk 제품 및 1대의 컴퓨터에서 고객의 개인적인 용도로만 단독으로 실시하는 서비스 ("라이선스") 에 대해 실행가능한 형식으로 소프트웨어를 사용하기 위한 SanDisk의 지적재산권 하의 로열티 없는 권리 및 라이선스를 고객에게 부여합니다. 각 소프트웨어 라이선스 사용권자의 경우, 주어진 시간 언제라도 1대의 컴퓨터 또는 하드웨어 장치에 한해서만 소프트웨어는 “사용 중” 이 될 수 있습니다. 본 소프트웨어는 다운로드, 복사, RAM으로 로딩 또는 하드디스크 또는 기타 컴퓨터의 고정기억장치나 하드디스크 장치에 설치될 때, “사용 중” 입니다. SanDisk 및 그의 라이선스 제공자들은 소프트웨어의 및 이에 대한 전권, 타이틀 및 이윤을 보유하고 있습니다.

- 2) 제한규정. SanDisk 또는 그의 라이선스 제공자들은 고객에게 명시적으로 라이선스를 허가하지 않은 소프트웨어의 전권을 보유합니다. 고객은 소프트웨어를 수정, 2차적 저작물 (신버전)의 생성, 개작 또는 번역을 할 수 없습니다. 본 계약 하에서는 소스가 제공되지 않습니다. 고객은 소프트웨어를 리버스 엔지니어링 (역공학), 역어셈블, 디컴파일 (코드역분석), 렌트, 또는 리스, 또는 소프트웨어의 소스코드 버전을 재작성하거나 밝혀낼 수 없습니다. 소프트웨어에는 SanDisk 또는 그의 라이선스 제공자들의 독점적 사유 및 비밀정보가 포함되어 있으며, 타인들에게 밝히거나 공개하지 않도록 하는 합의내용입니다. 고객이 복사 또는 유통시키는 소프트웨어의 인가된 복사본은 어떠한 부분이든지 그 전체가 수정되지 않아야 하며, 원래 소프트웨어의 독점적 사유물에 관련된 통지내용 전문은 반드시 포함되어야 하며, 동시에 본 계약서도 반드시 동봉 또는 첨부되어야 합니다. 고객은 제3자에 대한 서브라이선스, 유통 또는 전송용 구성품으로 소프트웨어를 분리할 수 없습니다. 고객은 소프트웨어를 기타 어떤 소프트웨어 제품 내에 임베딩하거나 어떠한 방식으로든지 전체 또는 부분적으로 수정할 수 없습니다.
- 3) 보증서비스의 책임한계. 해당 적용법률에서 허용하는 한도 내에서 최대한으로 본 소프트웨어는 보증서비스의 제공이 없이 “현재 상태대로 (AS IS)” 및 “이용이 가능한 대로” 공급합니다. SANDISK나 그 라이선스 제공자들은 법적으로나 거래과정에서 또는 상관습 상으로 어떠한 대표성이나 보증, 법에 저촉 또는 기타 다른 경우를 명시적 또는 묵시적으로든, 상품성의 보증서비스를 포함하되 이에 국한되지 않고, 특정목적에 맞는 적합성, 비간섭, 또는 제3자 지적재산권의 비침해 (무해성), 또는 어떠한 사법관할구역의 법률 하에서도 이에 상당하게 행사하지 않습니다. 고객은 소프트웨어의 품질 및 성능에 관한 리스크 전체의 책임을 가집니다. 소프트웨어의 하자가 증명되는 경우, SANDISK, 그의 라이선스 제공자 또는 재판매자가 아닌 고객이 필요한 서비스, 수리, 또는 수정에 대한 비용 전액을 부담합니다.
- 4) 보상한도액. 어떠한 경우에도, SANDISK나 라이선스 제공자, 또는 각 업체의 이사, 임원, 직원, 컨설턴트, 라이선스 제공자, 라이선스 사용자 또는 계열사들은 소프트웨어를 다운로드 받거나 사용 도중, 또는 성능에 관련하거나 이에 무관하게 발생하는 어떠한 형태의 간접적이며, 부수적이며, 특별하며, 결과적으로 일어나거나, 또는 징계적 손해에 대해서도 책임이 없습니다. 전술한 보상한도액은 아래의 필수불가결한 목적 하에서 제공된 어떤 구제수단(배상)의 어떠한 하자에도 불구하고 적용하게 됩니다. 어떠한 경우에도, 고객에 대한 SANDISK의 또는 자사의 라이선스 제공자들의 총보상액은 고객이 소프트웨어를 사용하기 위해 저희에게 지불한 금액을 초과할 수 없습니다.
- 5) 소프트웨어는 “제한적 권리” 로 공급합니다. 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개는 FAR 52.227-14 및 DFARS 252.227-7013 (이하 참조)에서 설명한 바와 같이 제약을 받습니다. 정부가 본 소프트웨어를 사용함으로써 SanDisk의 독점권 인정이 그 점에서 이루어집니다. 계약업체 또는 SanDisk Corporation, 601 McCarthy Boulevard, Milpitas, CA 95035입니다.
- 6) 계약 종료. 저희는 고객이 본 계약을 위반할 경우, 언제라도 본 계약 및 라이선스를 종료할 수 있습니다. 본 계약이 종료되는 대로, 고객은 본 소프트웨어의 복사본 전부를 반드시 삭제 또는 파기해야만 합니다.
- 7) 고위험도 활동. 본 소프트웨어는 무정지형(내결함성) 및 고장안전성을 요구하는 위험한 환경 하에서의 사용을 목적으로, 또는 소프트웨어의 결함으로 인해 사망, 인체의 부상, 또는 몇몇 신체상이나 물적 손실(총체적으로, “고위험도 활동”)로 직결될 수도 있는 기타 어떠한 애플리케이션도 설계하거나 의도하지 않았 습니다. SanDisk측에서는 고위험도 활동에 대한 적합성의 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 거부하며 이와 같이 사용함에 따라 발생하는 모든 보상책임 또는 손해에 대한 책임을 지지 않습니다.

8) 일반사항. 본 계약은 고객이 소프트웨어를 사용하는 데 관련하여, 관련 당사자들이 숙지하고 있다는 점을 내포합니다. 본 계약과 관련된 어느 당사자가 효력을 상실하거나 강요할 수 없는 상태로 밝혀지는 경우, 본 계약의 나머지 관계는 그 유효성에 영향력을 행사하지 못하며, 계약 약관에 따라 유효성을 유지하고 강제집행이 가능합니다. 본 계약은 캘리포니아 주정부법 및 미연방법에 의거, 그 점에 관하여 상충하는 법률조항과 상관없이 관리 및 해석합니다. 국제물품매매에 관한 U.N. 협약은 본 계약에 적용되지 않습니다. 본 계약에 따라 또는 관련하여 취하는 어떠한 조치 또는 처리도 캘리포니아주 산타클라라 (Santa Clara County, California) 주 또는 연방법원에서 판결을 받으며, 이에 따라 관계당사자들은 이들 법원의 배타적인 판결 및 재판장소에 대해 동의하는 바입니다. 고객은 소프트웨어의 어떠한 부분이나 해당 제품 자체도 미합중국수출관리규정을 위반하여 미합중국으로부터 이동 또는 수출하지 않으며, 또는 어느 장소로부터도 재수출 또는 어떠한 국가나 그밖에 인수자에게도 하지 않으며, 다른 경우, 미상무성의 관련사항을 비롯해 아무런 제약 없이 해당 수출관련법 및 규정 하에서 요구하는 라이선스 전부 및 승인사항을 준수하는 경우를 제외하고는 일절 금지합니다. 본 계약의 어떠한 면제조항 또는 수정조항도 각 관계당사자측의 공인 대표가 서면으로 서명한 경우에 한해서만, 그 효력을 발생하게 됩니다. 제3, 4, 5, 6, 7 및 8항의 조항들은 본 계약의 종료 또는 만료 시에도 효력을 발생합니다.

## 폐기물관련 지시사항

본 장치는 분류하지 않는 가정용 폐기물과 함께 폐기하지 않습니다. 부적절한 폐기처리는 환경 및 인체의 건강에 해로울 가능성이 있습니다. 귀하의 거주지역 폐기물에 대한 회수 및 수집시스템에 관한 정보를 얻기 원하시면, 귀하의 거주지역 폐기물처리 관계당국과 상의하시기 바랍니다.

